Die Jurte

Der Ausrüster*
… Outdoor und mehr

37269 Eschwege - Obermarkt 7
Tel.: 05651 227156 (Der Ausrüster)
info@ausruester-eschwege.de
www.ausruester-eschwege.de

Was ihr braucht:

1 Jurtendach

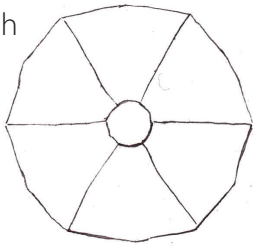

1 Jurtenkreuz

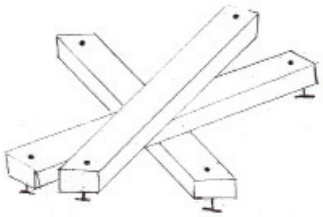

oder

1 Jurtenpinne

12 Seitenplanen oder 6 Doppelseitenplanen

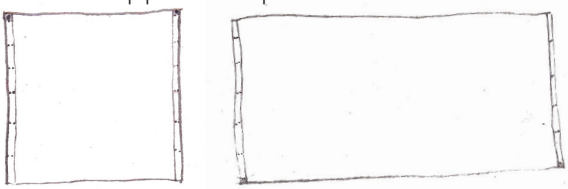

12 Heringe

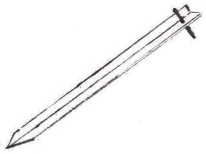

1 Beil oder Hammer

12 Seitenstangen

2 oder 3x 3teilige Jurtenstangen

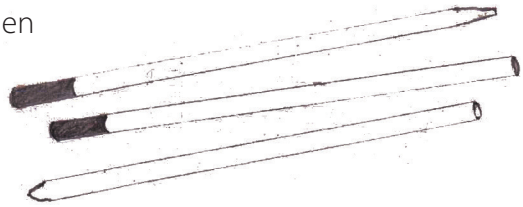

12 Abspannseile, 2 x 5m Seile und eventuell eine Umlenkrolle oder einen Ring

1. Schritt

Legt das Jurtendach flach auf die Wiese. Legt an jede Öse, am Rand des Daches, die Abspannbänder, die Seitenstangen und die Heringe. Die Seitenstangen steckt ihr zusammen und stellt sie, wenn möglich, auf die selbe Höhe wie die Seitenplanen ein.

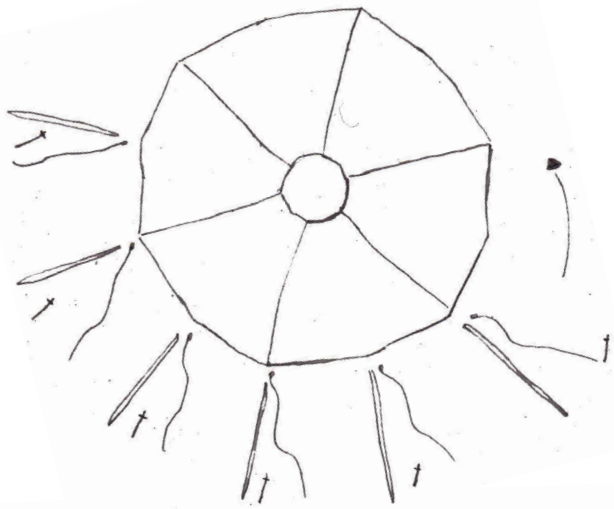

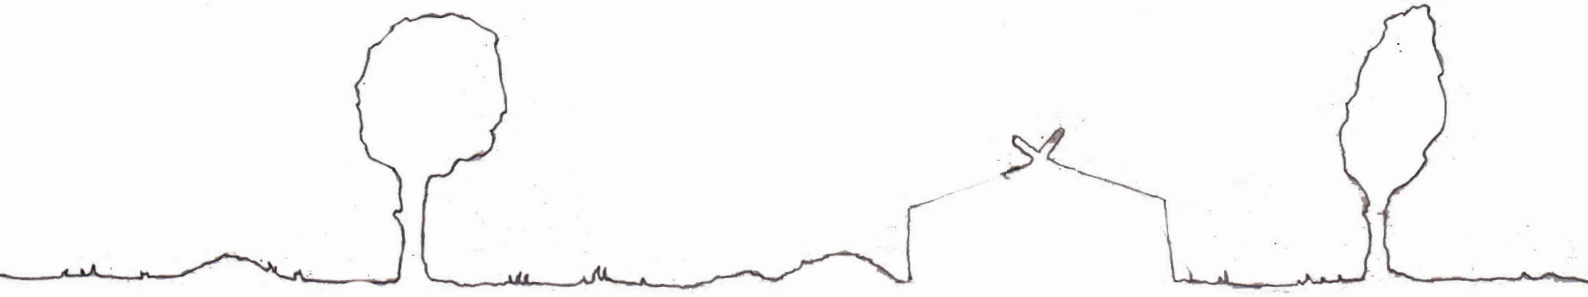

2. Schritt

Steckt das Zwei- oder Dreibein zusammen und legt die Stangen parallel zueinander. Bindet das Seil an einem oberen Ende mit einem Zimmermannsschlag fest. Führt nun das Seil, so wie beim weben, um alle Stangen ein paar mal herum. Wickelt danach das Seil zwischen den Stangen um das Seil herum um den Knoten zu befestigen. Nun macht ihr eine Schlaufe (Palstek) in das Seil oder befestigt eine Umlegerolle nah am Knoten. Zum Schluß befestigt ihr das Ende vom Seil (mit halben Schlägen) an einer Stange.

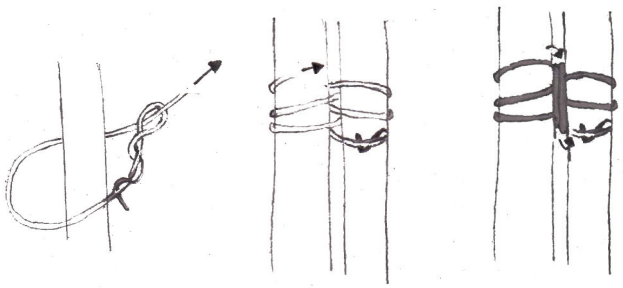

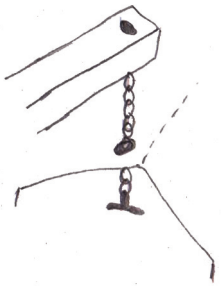

3. Schritt

Legt das Holzkreuz oder die Spinne in die Dachluke und befestigt die Haken jeweils in eine Öse vom Dach. In der Mitte des Kreuzes befestigt ihr das zweite Seil und lasst an einem Ende viel Seil übrig um damit später das Dach hochzuziehen.

4. Schritt

Nun verteilen sich viele um das Dach herum. Steckt die Seitenstangen von unten durch die Ösen vom Dach. Das Abspannseil hängt ihr dann von oben drüber. Jetzt spannt ihr das Dach und einer geht rum und schlägt nach und nach immer die gegenüberliegenden Heringe ein. Bleibt so lange an eurer Seitenstange stehen bis alle Heringe eingeschlagen sind.

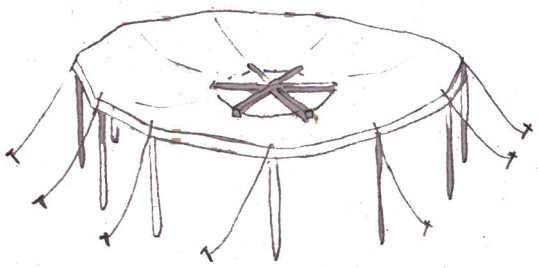

5. Schritt

Nehmt den oberen Teil des Drei- oder Zweibeines und steckt die Stangen von Oben in das Kreuz hinein, so dass bei einem Zweibein sich die Stangen gegenüber liegen und beim Dreibein immer eine freie Luke bleibt. Fädelt das Ende vom Seil des Jurtenkreuzes durch die Schlaufe oder Umlenkrolle vom Zwei- oder Dreibein. Jetzt könnt ihr erst die Mittelstücke und dann die unteren Stücke von den Stangen daran stecken.

6. Schritt

Jetzt zieht ihr mit dem Seil, welches durch die Schlaufe geht, das Dach hoch. Ihr könnt euch helfen in dem ihr mit einem anderen Stecken das Kreuz hoch drückt und das Drei- oder Zweibein schräger stellt als es später sein soll.
Wenn ihr es soweit oben habt wie es geht, knotet das Seil an einer Stange fest und stellt das Zwei- oder Dreibein wieder näher zusammen.

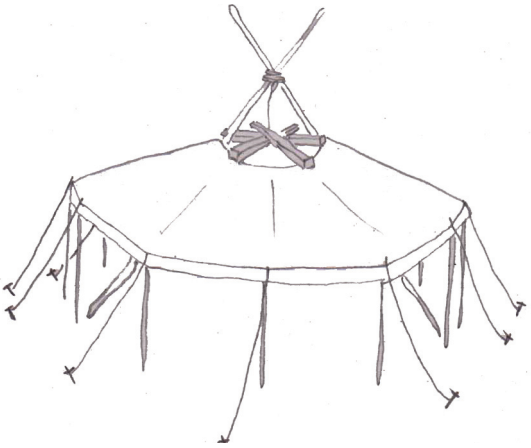

7. Schritt

Knüpft die Seitenplanen mit der Doppelknopfreihe aneinander, achtet dabei darauf, dass ihr entweder die linke oder rechte Seite oben habt. Dann hängt ihr die Seitenplanen mit der rechten Seite nach außen, mit der Öse über die Seitenstangen. Dazu nehmt ihr die Abspannschnur und das Dach kurz von der Seitenstange, hängt sie ein. Spannt zum Schluß nochmal die Abspannseile nach.
Feuer an und Gitarre raus!